BF3ON3T

Beépíthető sütő

használati útmutató

CE

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Regisztrálja a terméket a következő címen:

www.samsung.com/register

Planet First **100% Recycled Paper**

Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készült.

SAMSUNG

az útmutató használata

HU

Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt, mert a későbbiekben szükség lehet rá.
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:

⚠	☛	✉
Figyelem vagy vigyázat	**Fontos**	**Megjegyzés**

biztonsági előírások

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

Elektromos biztonság

A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja az elektromos hálózatra.
- Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg használatba venni.
- A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezheti. A nem megfelelő javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és mások számára. A sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék forgalmazójához.
- Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre. (Csak a rögzített kábelezésű készülékek esetében)
- Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni. (csak a tápvezetékes készülékek esetében)
- Az elektromos vezetékek és kábelek nem érhetnek hozzá a sütőhöz.
- A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni. Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
- Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
- A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
- Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.

Kézi párolás funkcióval rendelkező készülékek esetében ne használja a készüléket a vízcső meghibásodása esetén.

- Ha a vízcső megrepedt vagy eltört, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

⚠ **FIGYELEM:** A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében.

⚠ **FIGYELEM:** A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ezért ne érjen a sütő belsejében található fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.

⚠ **FIGYELEM**: Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése érdekében – a készüléket ki kell kapcsolni.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 2 2011-06-02 2:25:59

Működés közbeni biztonság

- A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
- Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
- A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
- A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
- Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
- Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol a magas hőmérsékleten elpárolog, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részeivel.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
- Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca a nagy hőmérsékletkülönbségek következtében eldeformálódhat.
- Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozhatja.
- Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
- Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne helyezzen rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
- A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő zománcozott felületén. Nagy nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
- Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő belsejében található fűtőelemekhez.
- Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányító-rendszer segítségével.
- Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
- A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe.
- Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a tisztítás idejére pedig csak a meghatározott eszközök maradhatnak a sütőben.
- Ha a készülék gőztisztítási vagy öntisztítási funkcióval rendelkezik, tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a gőztisztítás, illetve öntisztítás idejére pedig semmilyen eszköz nem maradhat a sütőben.
- Ha a készülék öntisztítási funkcióval rendelkezik, öntisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe.

⚠ **FIGYELEM:** A főzés befejezését követően se áramtalanítsa a készüléket.

lladékkezelésre vonatkozó előírások

A csomagolóanyag elhelyezése

- A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
- A csomagolóanyagot a helyi hulladéklerakó megfelelő szelektív gyűjtőtárolójában kell elhelyezni.

Használt készülékek leselejtezése

⚠ **FIGYELEM:** A használt készülékeket leselejtezés előtt tegye működésképtelenné, mert úgy már nem jelentenek potenciális veszélyforrást.

Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.

A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő leselejtezéséről.

- A készüléket tilos a háztartási hulladék között elhelyezni.
- A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 3 2011-06-02 2:25:59

Szerelés és karbantartás

HU

Biztonsági előírások a szereléshez

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

- A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
- A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási követelményeknek.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség / frekvencia	230 V ~ 50 Hz
Térfogat (hasznos űrtartalom)	65 ℓ
Kimeneti teljesítmény	max. 3400 W
Nettó tömeg	kb. 33 kg
Tömeg csomagolással együtt	kb. 37 kg
Készülékház (sz x ma x mé)	595 x 595 x 566 mm
Sütőbelső (sz x ma x mé)	440 x 365 x 405 mm

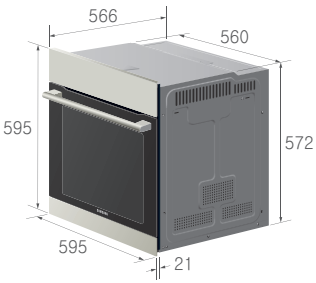

Hálózati csatlakozás

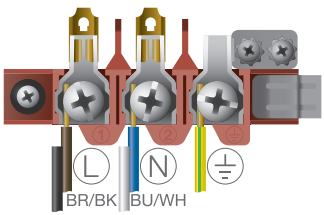

Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es hézaggalggal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a (⏚) csatlakozóval történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.

A készülék beépítése a szekrénybe

A sütőt felső- vagy alsószekrénybe kell beépíteni.

- A minimális távolságokat be kell tartani.
- Rögzítse a sütőt mindkét oldalon csavarokkal.

A beépítést követően távolítsa el a (műanyag) védőréteget a sütő ajtajáról és magáról a készülékről, illetve a sütő belsejéből.

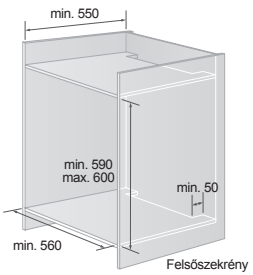

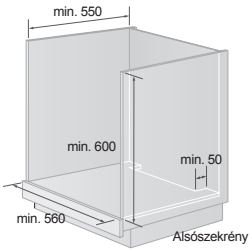

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 4 2011-06-02 2:26:00

A sütő részei és funkciói

HU

Kezelőgombok

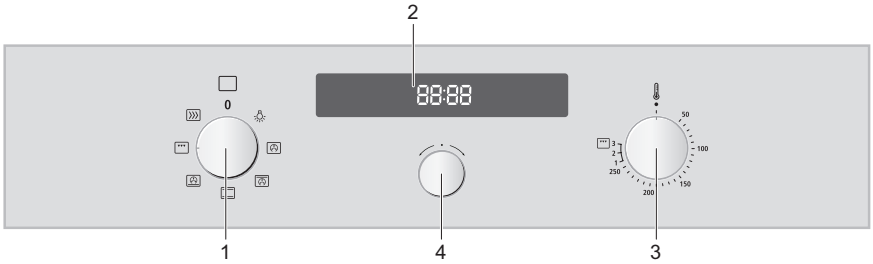

1. Funkcióválasztó gomb
2. Ablakos kijelző
3. Hőmérséklet-szabályozó gomb
4. Időbeállító gomb

✉ **Az előlap kivitele**
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.

Tartozékok

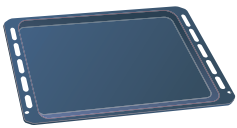

SÜTŐTÁLCA
A sütőtálca sütemények, kekszek és más tészták elkészítéséhez használható.

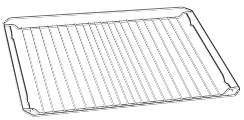

SÜTŐRÁCS
A sütőrácson grill és sült ételek készíthetők el. Tepsikhez és sütőedényekhez használható.

☛ Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a zománcfelület.

☛ Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek, tartozékok és felületek égési sérülést okozhatnak!

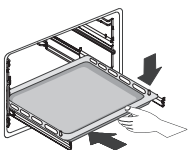

Kihúzható vezetősínek (Külön megvásárolható)
- A sütőrostély vagy a tepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt szinten a kihúzható vezetősínt.
- Helyezze a tálcát vagy a tepsit a vezetősínre, és teljesen tolja be a sütőbe. Csak azután csukja be a sütő ajtaját, hogy betolta a kihúzható vezetősínt a sütőbe.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 5 2011-06-02 2:26:01

Beállítások

HU

Idő beállítása

Amikor a készüléket elöször áram alá helyezi állítsa be a pontos időt.

1 Nyomja meg az **Időbeállító gombot**; az óra szimbóluma villog.

2 Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja az órát.

3 Nyomja meg az **Időbeállító gombot; a perc szimbóluma villog.**

4 Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja a percet.

5 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Időbeállító gombot**.

Időzítő beállítása

1 Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja az időzítőt.

2 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Időbeállító gombot**.

✉ Az időzítő kikapcsolásához állítsa 0:00 beállításra.
Bekapcsolt időzítő mellett az időbeállító gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális időt.

Gyermekzárfunkció

1 Nyomja meg a Time Select Knob (Időbeállító) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. (L) jelzés jelenik meg a kijelzõn.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 6 2011-06-02 2:26:02

A sütő használata

HU

A Gyors előmelegítés ( ) mód használata

A **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opció használatakor pillanatok alatt a beállított értékre növelheti a hőmérsékletet a sütőben.

Ezzel drasztikusan lecsökkenti az előmelegítés időtartamát.

Használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opciót mindaddig, míg a sütő hőmérséklete el nem éri az előmelegítéshez beállított értéket. Azt követően kapcsolja át a sütőt Sütési módra.

Ételek grillezéséhez azonban ne használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opciót.

A Sütési mód használata

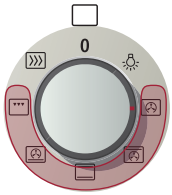

Grill hőmérséklete
1 Alacsony
2 Közepes
3 Magas

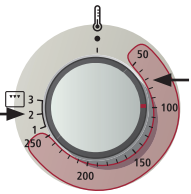

Hőmérséklet beállítása sütéshez (kivéve grillezéshez).

1 A **Funkcióválasztó gomb** elforgatásával állítsa be a megfelelő sütési időt.

2 A **Hőmérséklet-szabályozó gomb** elforgatásával állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.

A Grill funkció kiválasztásakor és 50 °C - 250 °C-os hőmérséklet beállításakor, illetve a Normál sütési mód kiválasztásakor és Grill 1 - 3 közötti hőmérséklet beállításakor, hangjelzés és megjelenő üzenet kéri a hőmérséklet visszaállítását.

Sütőfunkciók

	Légkeverés A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja. Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
	Felső fűtés + légkeverés A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús ropogósra sütéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Hagyományos A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel normál (ropogósra) sütéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
	Alsó fűtés + légkeverés Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Nagyméretű grill A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és hús grillezéséhez használhatja. Ajánlott hőmérséklet: Közepes

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 7 2011-06-02 2:26:02

HU

Az EN 60350 szabvány szerint

Sütés

A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütés mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Aprósütemény	Süteményes tepsi	2	Hagyományos	170-190	15-25
Zsiradék nélküli piskótatészta	Tepsi a nagy sütőrostélyon (sötét bevonatú, ø 26 cm)	1	Hagyományos	160-180	25-35
Almás lepény	Nagy sütőrostély + süteményes tepsi + 2 szétnyitható tortaforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1+3	Légkeverés	170-190	80-100
	Nagy sütőrostély + 2 szétnyitható sütőforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 Átlósan elhelyezve	Hagyományos	180-200	75-90

Grillezés

Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a nagy grill funkcióval.
Ennél a funkciónál a maximum hőmérsékletet állítsa magasra.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütés mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Pirítós fehérkenyérből	Nagy méretű sütőrostély	5	Nagy grill	magas	1. körben: 1-2 2. körben: 1-1½
Marhahúspogácsák	Nagy méretű sütőrostély Mély tepsi (a lecsöpögő zsiradék felfogásához)	4 3	Nagy grill	magas	1. körben: 7-10 2. körben: 5-8

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 8 2011-06-02 2:26:02

Tisztítás és ápolás

Kézi tisztítás

☛ Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak ezt követően lásson hozzá a tisztításhoz.

A sütő belseje

- A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
- Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
- Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
- A burkolatot meleg vízzel, mosószerrel és puha nylon kefével tisztítsa meg.

Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más maró hatású anyagokat.

A sütő külseje

- A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
- Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és anyagokat.

A sütő rozsdamentes acél előlapja

- Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és egyéb maró hatású anyagot. Ezek károsíthatják a sütő felületét.

A sütő alumínium előlapja

- Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe tisztítószert.

Tartozékok

A tartozékokat minden használat után mossa meg, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.

Az ajtó levétele

A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell venni, kövesse az alábbi utasításokat. FIGYELEM: A sütő ajtaja nehéz.

1 Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki teljesen mindkét ajtóbeakasztót.

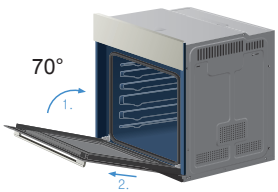

2 Csukja be az ajtót kb. 70°-kal. Fogja meg középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje meg, míg a beakasztók kipattannak a helyükről.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 9 2011-06-02 2:26:04

Tisztítás és ápolás (folytatás)

HU

Az ajtóüveg eltávolítása

A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.

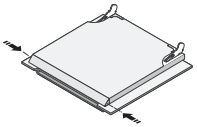

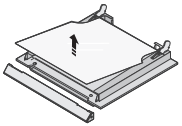

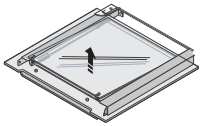

1. Nyomja meg az ajtó bal és jobb oldalán található mindkét gombot.

2. Vegye le a fedelet, és emelje le az 1. üveglapot.

3. Emelje fel a 2. üveget, és tisztítsa meg a lapokat langyos vízzel vagy mosogatószerrel, majd puha, tiszta ronggyal törölje őket szárazra.

- Az üvegajtó típusa típusonként (2EA - 4EA) eltérő. A ki- és beszerelés módja azonban megegyezik.
- Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.

Izzócsere

- Áramütés veszélye!
  Izzócsere előtt tegye a következőket:
  - Kapcsolja ki a sütőt.
  - Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
  - Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
  - Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.

Hátsó sütővilágítás

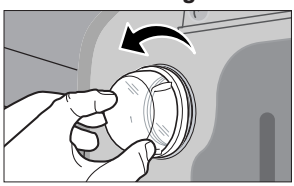

1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 10 2011-06-02 2:26:04

Garancia és szerviz

HU

GYIK és hibaelhárítás

Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?

Próbálkozzon a következő műveletek valamelyikével:

- Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt.
- Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).
- Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások.
- Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is előfordul, hívjon villanyszerelő szakembert.

Mit tegyek, ha a sütő annak ellenére sem melegszik fel, hogy beállítottam a funkciót és a hőmérsékletet?

Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.

Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?

Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.

Mit tegyek, ha villog az időkijelző?

Áramszünet volt. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).

Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?

Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót (erről lásd az „Izzócsere“ c. részt).

Mit tegyek, ha a sütő ventilátora beállítás nélkül is működik?

A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.

Hiba- és biztonsági kódok

Hiba- és biztonsági kódok	Általános funkciók	Megoldás
E-[1)]** **-SE-**	**A sütő meghibásodása nem megfelelő teljesítményt eredményez, és biztonsági problémákat vet fel. Haladéktalanul fejezze be a sütő használatát.**	**Forduljon a helyi SAMSUNG szerviz munkatársaihoz.**
S-01	**BIZTONSÁGI LEÁLLÁS** A sütő a megadott hőmérsékleten hosszabb ideig tovább működött.	**Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően használja újra.**
- - - -	Nem az üzemmódhoz megfelelő hőmérsékletet választott.	Válasszon az üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet. (lásd „A gyors előmelegítési mód használata” c. részt)

1) * Számokat vagy betűket jelöl.

BF3ON3T_BOL-00382B_HU.indd 11 2011-06-02 2:26:04

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG

KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(0800-726-786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kódszám: DG68-00382B